
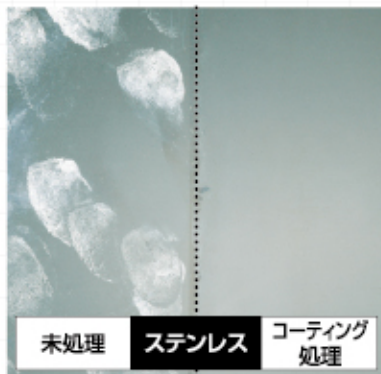



手あか除去剤

ステンレス・塗装面の手あか等の  
ガンコな汚れをスッキリ除去。

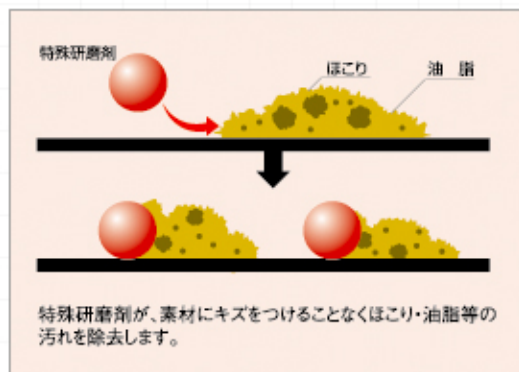

手あか防止剤

ステンレス・塗装面等を優れたコート被膜が手あか  
汚れを防止。カンタンなお手入れで美観の維持。

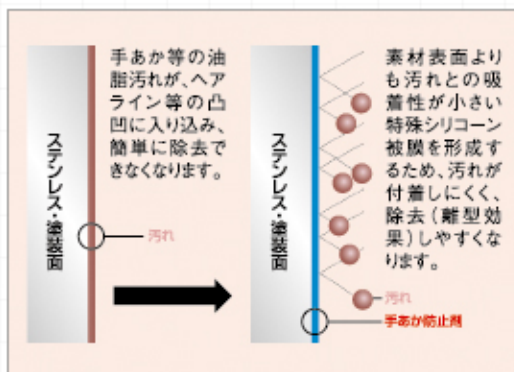

使用方法

- ①容器をよく振ってから使用して下さい。
- ②施工面の砂ほこり等を洗い流して下さい。
- ③水で濡らしたスポンジに本剤を適量付けて洗浄して下さい。  
ステンレスのヘアラインはラインにそって洗浄して下さい。  
※鏡面仕上げのステンレスには使用しないで下さい。
- ④洗浄後は水洗いし、きれいな布等で拭き上げて下さい。
- ⑤使用後は石けん等で手をよく洗って下さい。

- ①容器をよく振ってから使用して下さい。
- ②施工面の砂ほこり等を洗い流して下さい。
- ③PCS手あか除去剤で洗浄後、乾いたきれいな布に本剤を適量付けて塗布して下さい。ステンレスのヘアラインはラインにそって塗布して下さい。
- ④使用後は石けん等で手をよく洗って下さい。

手あか除去剤

用途/エレベーターパネル等ステンレス表面、塗装表面に付着した手あか汚れ等の除去用

エレベーターパネル等のステンレス表面、塗装表面等に付着した手あか汚れや、タバコのヤニ等の固着した汚れを特殊研磨剤(ステンレス、塗装より柔らかい粒子)の力で、安全、スピーディに除去します。

- 用途 ●エレベーターパネル等ステンレス表面、塗装表面に付着した手あか汚れ等の除去用。
- 特長 ●手あか、タバコのヤニ等の固着汚れに優れた洗浄力を発揮します。
- 施工対象 ●エレベーターパネル等ステンレス表面、塗装表面に付着した手あか汚れ。(鏡面仕上げのステンレスには使用しないで下さい。)
- 希釈倍率 ●希釈せずに、そのままお使い下さい。
- 安全性 ●シックハウス・シックスクール疑惑物質 非含有  
●内分泌攪乱物質(環境ホルモン指定物質)非含有  
●PRTR対象物質 非含有
- 内容量 ●420ml



手あか防止剤

用途/エレベーターパネル等ステンレス表面、塗装表面の防汚保護用

ステンレス表面、塗装表面等をレジジンベースの特殊シリコン被膜を形成し、手あか汚れ等を防止します。保護被膜があるあいだは、簡単な乾拭きだけで日常メンテナンスが出来ます。

- 用途 ●エレベーターパネル等ステンレス表面、塗装表面の防汚保護用。
- 特長 ●手あか等の汚れを落とし易くする皮膜を形成し、優れた防汚効果を発揮します。保護被膜があるあいだは、簡単な乾拭き作業だけでメンテナンスできます。
- 施工対象 ●エレベーターパネル等ステンレス表面、塗装表面。
- 希釈倍率 ●希釈せずに、そのままお使い下さい。
- 安全性 ●F☆☆☆☆適合  
●シックハウス・シックスクール疑惑物質 非含有  
●内分泌攪乱物質(環境ホルモン指定物質)非含有  
●PRTR対象物質 非含有
- 内容量 ●480ml



※このカタログに記載されたデータは2005年4月現在のものです。※外装・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。※写真の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。



日本ケミカル工業株式会社

〒424-8558 静岡県静岡市清水区古川113  
TEL.0543-45-3478 FAX.0543-47-6865  
E-mail pcs@jci-net.co.jp  
URL http://www.jci-net.co.jp

■お問い合わせは