

# 塩素pH測定器 テストキット

プール、風呂、廃水分野等の水質測定で活躍します。



## セット内容

- ・検水セル(1個)
- ・DPD錠剤(100錠)
- ・BTB液体試薬(15ml)


測定内容	測定範囲
低濃度残留塩素 mg/L (DPD法)	0.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.5
pH (BTB法)	6.0 6.3 6.6 7.0 7.2 7.4

## 【特長】

- ① 遊離残留塩素濃度(DPD法)、pH(BTB法)が簡単に測定できます。
- ② ガラス容器を使用しておりませんので、安全です。
- ③ 軽量コンパクトな手のひらサイズで、持ち運びが容易です。

## 【測定方法】

- ① 検水セルをよく洗い、表示してある点線まで検水を入れます。
- ② 遊離塩素(Cl)のセルにDPD錠剤を1錠投入します。
- ③ pHのセルにBTB試薬を約5滴入れます。
- ④ 検水セルをキャップして軽く振り、発色した検水と本体の標準色を比べます。

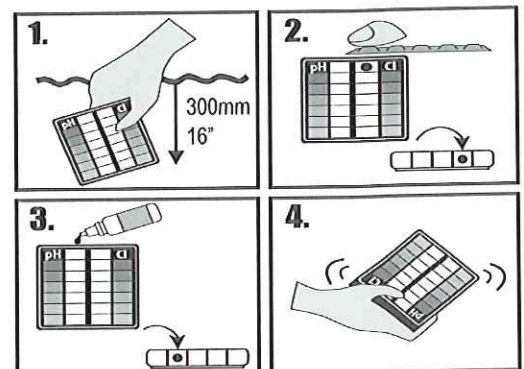

## 【使用上の注意】

- ・ 検水サンプルを採取する際は、水面より約30cmの深さから採取して下さい。
- ・ 直射日光を避けた明るい場所で正確に測定して下さい。
- ・ 検水終了後は、検水セルをよく洗って乾かして下さい。
- ・ 本検水キットを保管する際は、直射日光・高温・湿気を避けて下さい。

 **四国化成工業株式会社** <http://www.shikoku.co.jp/>

幕張支社 TEL.043-296-1665

名古屋営業所 TEL.052-705-0116

大阪支社 TEL.06-6380-4112

福岡営業所 TEL.092-431-4111